N **ADP 2442**

Rask innføring

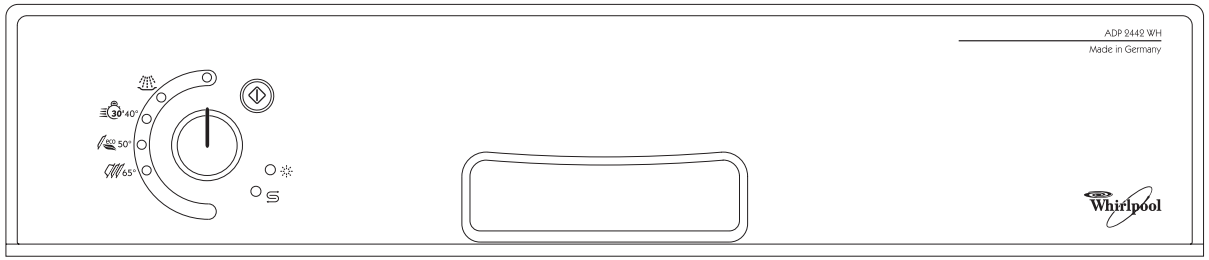

Nærmere forklaringer gis på de neste sidene og i Bruksanvisningen.

Programvelger

Start-knapp
Indikatorlampen lyser når maskinen er igang.
Blinker hvis det oppstår en feil.
Slutter å lyse når programmet er ferdig.

Skyllemiddelindikator
Tilsett skyllemiddel.

Saltnivåindikator
Fyll på salt. Beholderen skal fylles først like før programstart.

Program Symbol og Temperatur	Valg av program og anbefalt servisemengde	Fyll oppvaskmiddel i det: lille kammeret	store kammeret	Forbruk [1] Normal servisemengde		
				Vann (Liter)	Strøm (kWt)	Tid (Min.)
Forvask	Servise som skal vaskes senere.	-	-	5,0	0,02	9
Hurtig 40° C	Lite skittent servise, uten tørre matrester.	-	X	13,0	0,85	30
Bio-Øko 50° C [2]	Normalt eller meget skittent servise, med stivnede matrester.	X	X	16,0	1,25	133
Normal 65° C [3]	Normalt skittent servise.	X	X	16,0	1,55	86

1) Disse data kan variere avhengig av f. eks. servisemengde, vannets temperatur (over eller under 15° C) og hardhet, samt spenningen på strømnettet etc.
2) Anbefalt program dersom man bruker vaskemidler av typen B (med enzymer). Referanseprogram på etikett med forbruksdata.
3) Anbefalt program dersom man bruker vaskemidler av typen A (uten enzymer).

5019 100 91328

(Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer)

Bruk av oppvaskmaskinen

1. Sett serviset i oppvaskmaskinen, lukk døren godt igjen og åpne vanntilførselen.
2. Oppvaskmaskinen vil starte automatisk når man vrir på programvelgeren. **En program-indikatorlampe vil lyse.**
3. Velg ønsket program ved å vri på programvelgeren. **Tilhørende indikatorlampe lyser.** Velg tilleggsfunksjoner etter behov (avhengig av modell).
4. Trykk inn Start-knappen, slik at vaskeprogrammet settes igang. **Indikatorlampen for Start begynner å lyse.** De lagrede dataene kan ikke lenger forandres ved å vri på programvelgeren.

   Merk: etter at Start-knappen er trykket inn, lagrer maskinen det siste programmet som ble valgt. Disse dataene forblir lagret i maskinens minne også etter et strømbrudd.

   Programvalget kan endres ved å holde Start-knappen inne i ca. 5 sekunder, **til indikatorlampen for Start slutter å lyse.** Velg et nytt program og trykk igjen på Start-knappen.

   Merk: dersom maskinen slås av under drift, vil den, når den slås på igjen, starte der programmet ble avbrutt.

   Åpne ikke døren mens oppvaskmaskinen er igang, med mindre det er helt nødvendig (vær i så fall forsiktig når døren åpnes). Varm damp kan strømme ut.
5. Ved programslutt vil indikatorlampen for Start slukke og **indikatorlampen for End (avhengig av modell)** vil lyse **(i ca. 30 min.)**.
6. Slå av oppvaskmaskinen ved å vri programknappen tilbake til sin opprinnelige posisjon (kun etter at indikatorlampen for Start har sluttet å lyse). **Alle indikatorlampene slutter å lyse.**
7. Åpne døren (advarsel: varm damp kan strømme ut). Ta ut serviset av maskinen. Tøm den nedre kurven først. Steng vanntilførselen.

Øvre kurv

Høyderegulering av kurven:

(Oppvaskmaskinen leveres med den øvre kurven i øverste posisjon).

Høyden kan justeres selv når kurven er full av servise.

- Senke: dra de **to** håndtakene ut og senk kurven forsiktig.
- Heve: løft kurven opp etter de **to** håndtakene (man skal høre et klikk).
- **Begge sidene av kurven må være på samme nivå.**

Øvre og nedre kurv

Tallerkenholdere:

- Horisontal posisjon: kopper og glass med stett.
- Vertikal posisjon: tallerkener.

Glassholder:

Nedre kurv

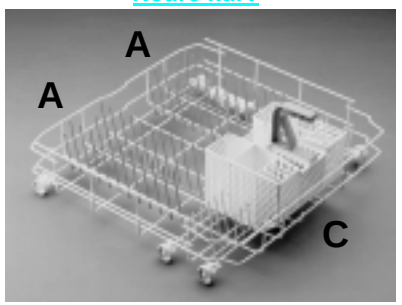

Tallerkenholdere:

- (**A**) Kan senkes for å oppnå bedre plass.

Bestikkurv:

- For å oppnå bedre plass, kan bestikkurven (**C**) fjernes.
- Enkelte modeller er utstyrt med en rist (**D**) som kan settes inn i bestikkurven.

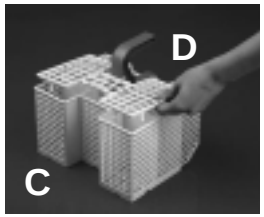

Vennligst les Bruksanvisningen nøye.

Gode råd

- Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre. Plasser stort servise i nedre kurv og lite servise i øvre kurv.
- Plasser koppene på skrå, slik at vannet lett renner av.
- Vanligvis bør bestikket plasseres med håndtaket ned. Pass imidlertid på at skarpe gjenstander plasseres med håndtaket opp.
- Sørg for at vannet når frem til alle gjenstandene og at dusjarmene kan rotere fritt.

Viktig

- Hell i vaskemiddel og kontroller at det er nok salt og skyllemiddel.
- Vask ikke uegnede gjenstander i oppvaskmaskinen, slik som: gjenstander av tre, aluminium, plastredskaper, tinn, servise med dekorasjoner (uten emalje) eller sølvtøy.
- Unngå at det kommer flytende fett (f. eks. rester av frityrolje) eller stearin i oppvaskmaskinen.
- Dersom det oppstår en feil eller man ønsker å velge et nytt program, må "START"-knappen trykkes inn og holdes inne (i ca. 5 sekunder), inntil tilhørende indikatorlampe slutter å lyse.
- Etter å ha fylt på regenereringssalt, må man **umiddelbart** sette igang et vaskeprogram, slik at saltrestene fjernes (skylleprogrammet er ikke tilstrekkelig).
- Selv om man har fylt opp saltbeholderen, kan det hende tilhørende indikatorlampe (noen versjoner) tennes første gang maskinen brukes igjen.
- Før man setter igang et vaskeprogram, må man forsikre seg om at dusjarmene kan rotere fritt og ikke støter sammen med serviset.
- Slå ikke av maskinen før indikatorlampen for "Start" har slukket. Hvis man slår av maskinen under vaskeprogrammet, vil maskinen starte igjen fra det stedet der programmet ble avbrutt, uten at det er nødvendig å starte et nytt program.

Feilsøkingsliste

Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under før du tilkaller Service:

Oppvaskmaskinen virker ikke:

- Står støpselet ordentlig i stikkontakten?
- Er det strømbrudd?
- Er maskinen slått på?
- Er Start-knappen trykket inn?
- Er tidspunktet for start innstilt (noen versjoner)?
- Er vanntilførselen åpnet?
- Er vanninntaket blokkert av smuss? I så fall må du stenge vanntilførselen, fjerne slangen, rengjøre filteret, feste slangen igjen og åpne vanntilførselen.
- Er filtrene skitne (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold" i Bruksanvisningen).
- Er døren ordentlig lukket?
- Er det oppstått en feil?
  (Indikatorlampen for Start blinker).
  Start programmet på nytt: trykk inn Start-knappen og hold den inne i ca. 5 sekunder, til indikatorlampen for Start slutter å lyse.
  Velg nytt program og trykk på Start-knappen.

Serviset blir ikke rent:

- Er serviset plassert riktig?
- Serviset må plasseres opp-ned. Vær spesielt forsiktig med store gjenstander.
- Vanndusjen må nå alle overflater på serviset.
- Kontroller at serviset og bestikket er riktig plassert.
- Er korrekt program valgt?
- Er det brukt for mye eller for lite vaskemiddel? (Bruk av vaskemiddel av dårlig kvalitet kan gi dårligere vaskeresultat).
- Er filtrene skitne eller feil plassert? (Se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold" i Bruksanvisningen).
- Er dusjarmene blokkert eller dysene skitne? (Se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold" i Bruksanvisningen).
- Er nedre dusjarm riktig montert?
- Er lokket til saltbeholderen skrudd ordentlig på?

Serviset er flekkete:

- Er regulatorknappen for vannhardhet korrekt innstilt? (Se kapittelet "Fylling av salt" i Bruksanvisningen).
- Er det for lite salt i saltbeholderen (Se kapittelet "Fylling av salt" i Bruksanvisningen).
- Er det brukt for lite vaskemiddel? (Se kapittelet "Fylling av vaskemiddel" i Bruksanvisningen).

Vannflekker på servise og bestikk:

- Er det brukt for mye skyllemiddel? (Se kapittelet "Fylling av skyllemiddel" i Bruksanvisningen).

Merk: på noen modeller vil det, når man trykker på Start-knappen, kjøres et forvaskprogram før selve programmet. Dette er for at maskinens bløtgjøringsanlegg skal virke optimalt.

SERVICE

Dersom problemet vedvarer eller det oppstår igjen, etter at du har foretatt kontrollene over, må du slå av apparatet og stenge vanntilførselen. Kontakt deretter Service (se garanti). Oppgi:

- Hva som er feil.
- Modell og type.
- Servicenummer (står etter ordet Service på klebemerket, som er plassert til høyre på innsiden av døren).

SERVICE 0000 000 00000

- Adresse og telefonnummer.

Vennligst les Bruksanvisningen nøye.

Plassering av serviset

ØVRE KURV

NEDRE KURV

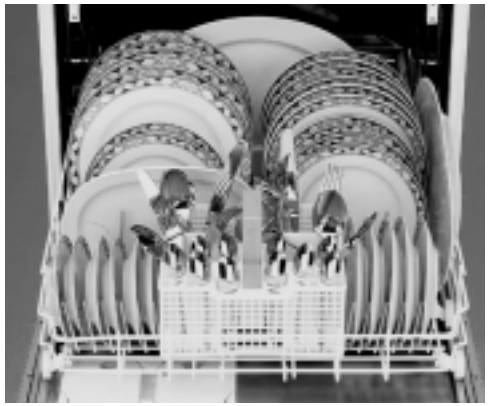

Utstyret i kurvene kan variere fra modell til modell (se beskrivelse av “Øvre og nedre kurv”).